optimus

надежные системы безопасности

Краткое руководство по подключению IP-камер серии Prime


1. Работа в Сети



1.1 Подключение и настройка

- Подключите камеру согласно схеме выше. При отсутствии поддержки PoE у камеры, используйте блок питания DC 12V для подачи питания. Убедитесь, что устройство находится в той же локальной сети, что и маршрутизатор.
- Для изменения сетевых настроек камеры вам нужно установить «Device Manager».
- Запустите Device Manager, нажмите [IP-поиск], Вы увидите список IP-адресов устройств в локальной сети.
- Выберите устройство для изменения сетевых

настроек, измените IP-адрес, маску, шлюз согласно конфигурации вашей локальной сети и нажмите кнопку [Применить].

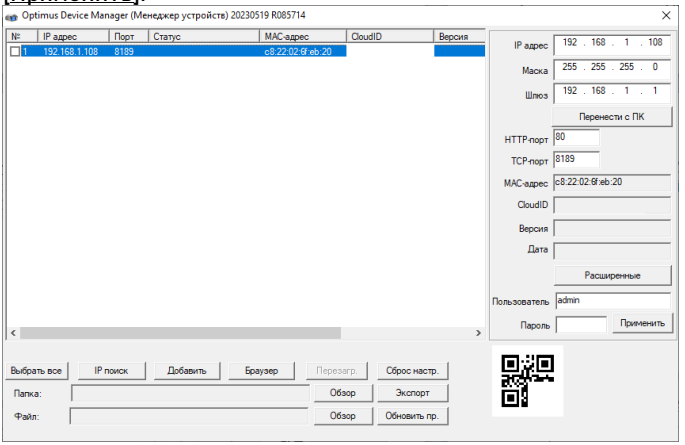

1.2 Заводские настройки IP-камер

IP-адрес: 192.168.1.108
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Имя пользователя: admin
Пароль: admin123


Порты по умолчанию:
HTTP порт – 80, порт доступа через web-браузер. (По умолчанию)
NetIP порт – 8189, порт для программ и приложений. Используется для интеграции камеры по NetIP протоколу.

NPTS порт – 34567, порт для программ и приложений. Используется для интеграции камеры по NPTS протоколу в регистраторы и ПО серии PRIME.
ONVIF порт – 8088, порт для программ и приложений. Используется для интеграции камеры по ONVIF протоколу.

Помимо информации о сетевой конфигурации, в утилите можно увидеть дополнительную информацию:
Mac-Address – MAC адрес камеры.
CloudID – идентификатор для подключения к P2P серверу.
QR-код – для упрощения подключения камеры в мобильном приложении.

1.3 Авторизация

Откройте браузер, введите IP-адрес камеры, установите web-плагин, далее введите логин и пароль для доступа к камере и нажмите [Вход].

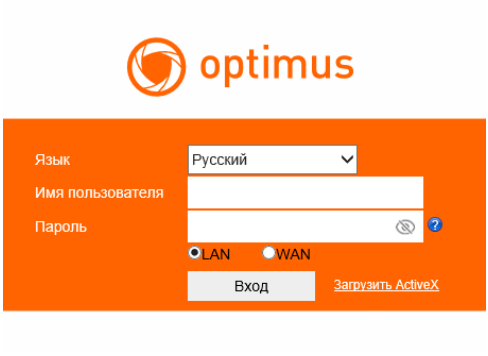


Окно авторизации (Логин: admin, Пароль: admin123)

ВНИМАНИЕ!!!


ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАКЕРСКИХ АТАК ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕНИТЕ ПАРОЛЬ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ АДМИНИСТРАТОРА.

После авторизации появится страница просмотра:


Переключайтесь между основным и дополнительным потоком для отображения картинки с камеры.

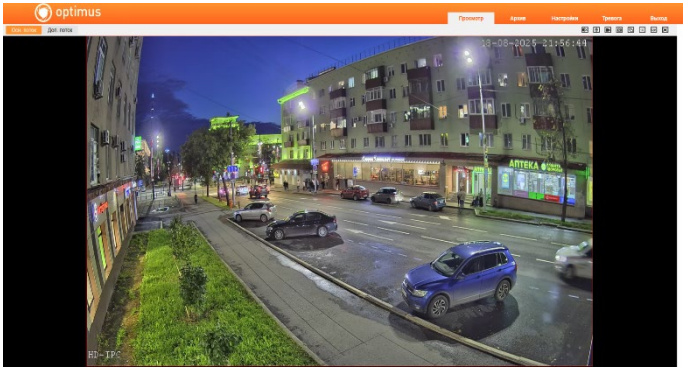


Вкладка [Настройки] позволяет управлять множеством параметров камеры:



От настроек компрессии:

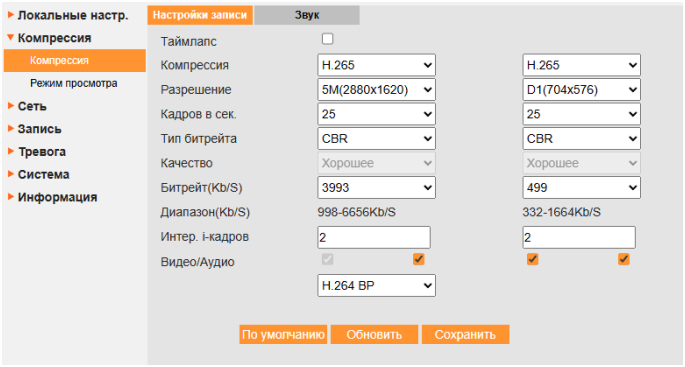


До обновления прошивки:

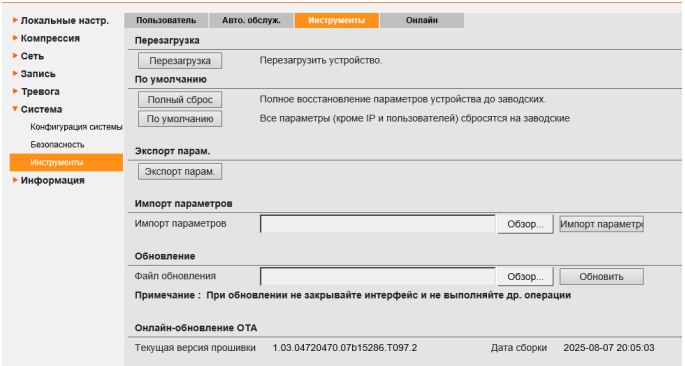


1.4 Программное обеспечение

1.4.1 Установите и запустите «Prime VMS», имя пользователя по умолчанию: admin, пароль: admin123. При наличии аккаунта в облаке Prime connect, вы можете авторизоваться в приложении, установив галочку в чекбокс [Облачный аккаунт].

Вход:

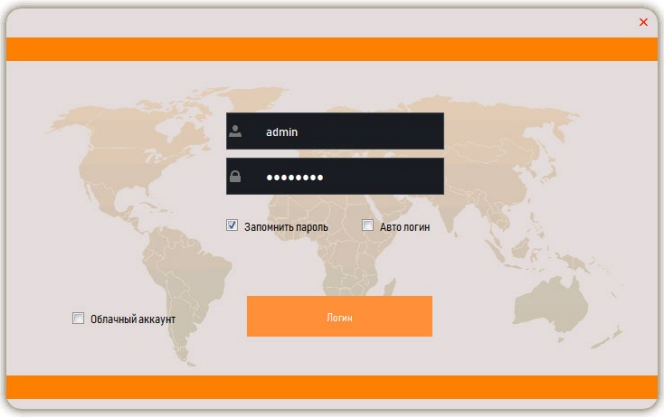


Главная страница:

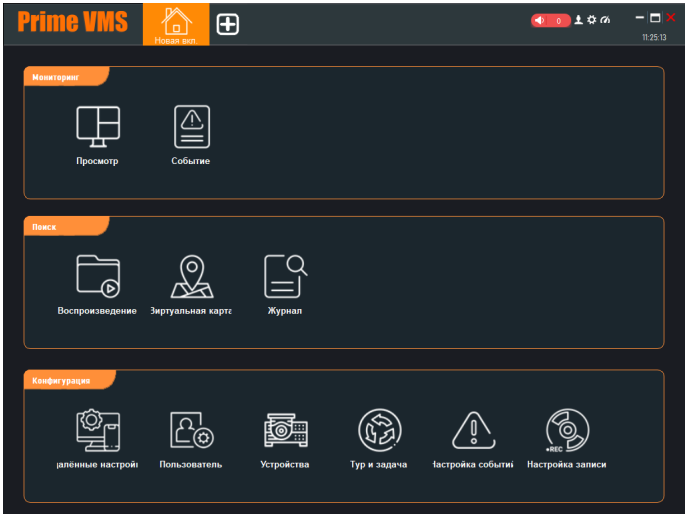


1.4.2 Добавление устройств


Для добавления камеры перейдите во вкладку [Устройства].

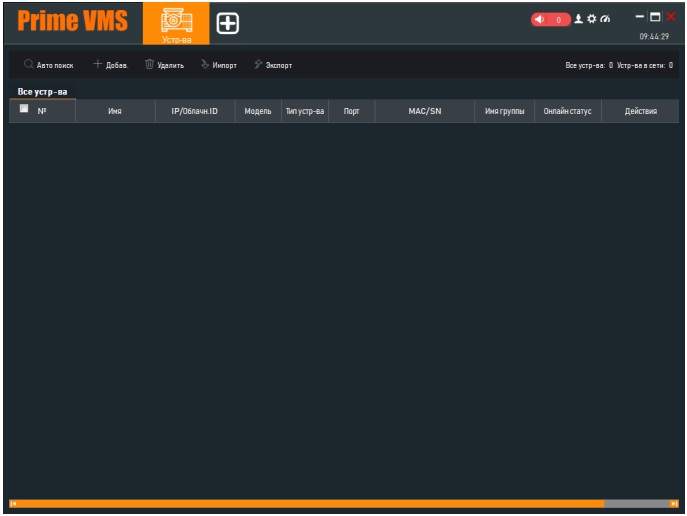

Используйте [Авто поиск], чтобы найти и добавить по IP адресу камеру в вашей сети:

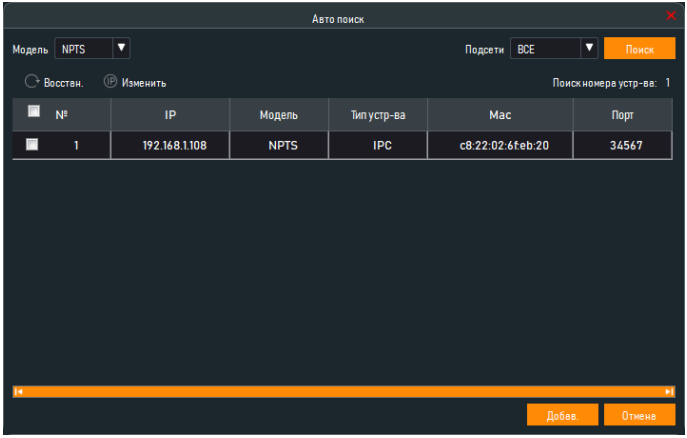


По умолчанию поиск производится во всех подсетях. Далее слева от нужного найденного устройства поставьте галочку и нажмите кнопку [Добавить], введите логин и пароль от камеры и она появится в списке устройств:

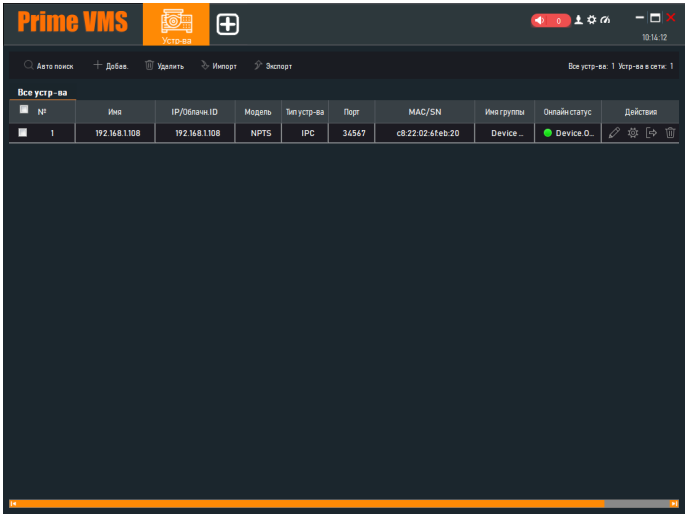
Prime VMS
Устр-ва
10:14:12
Авто поиск
Добав.
Удалить
Импорт
Экспорт
Все устр-ва: 1 Устр-ва в сетк: 1
Все устр-ва
№
Имя
IP/Облачн.ID
Модель
Тип устр-ва
Порт
MAC/SN
Имя группы
Онлайн статус
Действия
1
192.168.1.108
192.168.1.108
NPTS
IPC
34567
c8:22:02:6f:eb:20
Device...
Device.O...


1.4.3 Добавление IP-камеры вручную

Для добавления камеры по CloudID нажмите кнопку [Добав.], измените, способ добавления и введите CloudID, имя пользователя и пароль камеры. Если необходимо добавить несколько устройств – нажмите кнопку [Сохр. и продолжить], если одно устройство, то нажмите [Добав.].

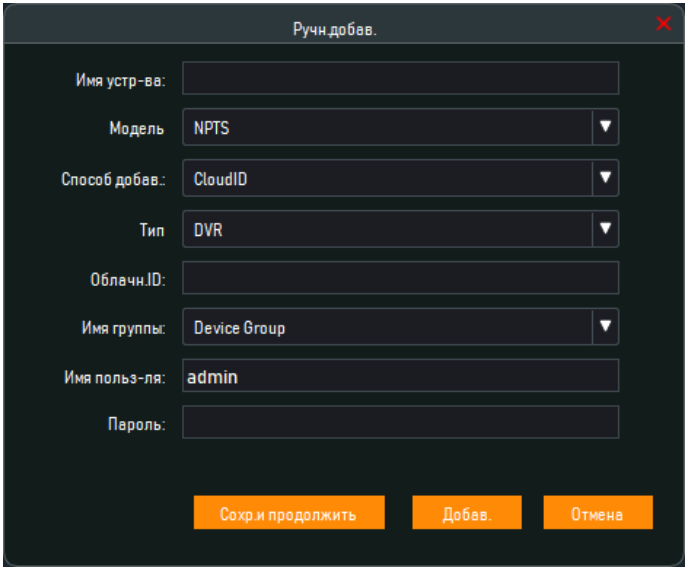

1.4.4 Для просмотра добавленных устройств перейдите в [Просмотр].

Список устройств расположен слева от области просмотра. Для запуска потока с камеры раскройте группу, в которой находится устройство, дважды щелкните по устройству для запуска потока. Нажатием правой кнопкой мыши по устройству можно вызвать выпадающее меню с выбором действий, позволяющих открыть основной или дополнительный поток и остановить отображение устройства.

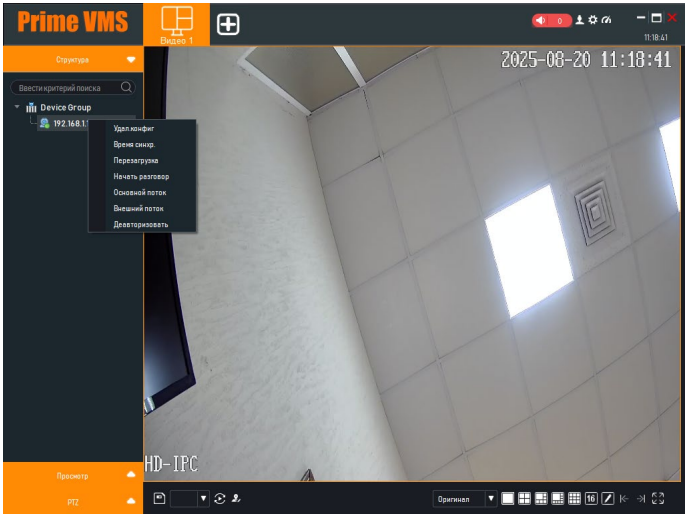

Устройство подключено успешно.

Ссылки

Расширенное руководство пользователя, программное обеспечение - вы можете скачать с сайта Optimus:

Гарантия

Срок гарантии на оборудование Optimus составляет 37 месяцев.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);
- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;
- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
- Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	

optimus

НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Написать письмо: **support@optimus-cctv.ru**

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41**
с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу
Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:

Telegram

