АВТОМАТИКА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ ВОРОТ
(серии AXL, AXO, ATI, ATS, KRONO,
FLEX, STYLO, FAST, FERNI, FROG)

CAME

ПАСПОРТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ



CAME

CAME - поставщик комплексных высокотехнологических решений для автоматизации частных жилых владений, городских и промышленных территорий, на основе которых создаются “умные” интеллектуальные пространства для благополучия людей. Вот уже в течение многих лет мы являемся международной компанией и одним из ведущих производителей систем и устройств управления доступом.

Высокое качество наших изделий, отличный уровень обслуживания, профессионализм сотрудников и их преданность бизнесу позволили нам стать игроком мирового масштаба.

Единая система управления качеством и контроля состояния окружающей среды направлена на достижение ключевых целей компании – выполнение обязательств перед клиентами, защита окружающей среды, а также проявление уважения к сотрудникам компании и к стране, в которой работает наша компания.



ВНИМАНИЕ!

При обращении в Сервисный центр ПАСПОРТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, полностью заполненный (с печатью и контактами монтажной организации), является ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ.

Невыполнение обязательств по техническому обслуживанию, предписанных настоящим документом и монтажной организацией, ведет к аннулированию гарантии на изделие.

Плановое периодическое обслуживание, график которого составляет монтажная организация, должно производиться не реже одного раза каждые 6 месяцев.

Конечным пользователем должна производиться проверка системы каждые 3 месяца.

Паспорт автоматической системы подготовлен для того, чтобы предоставить конечному пользователю всю необходимую информацию об установленной на объекте автоматике. Он включает в себя комплектацию системы, технические характеристики, инструкции по безопасности и обслуживанию, которые обеспечивают правильную и эффективную работу системы в течение всего срока эксплуатации.

Настоящий документ является неотъемлемой частью изделия. Его необходимо бережно хранить и заполнять каждый раз при проведении планового или внепланового обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ


ВНИМАНИЕ! Ворота могут начать движение в любое время без предупреждающего сигнала! При обнаружении любой ситуации с нестандартной работой автоматической системы или появлении посторонних шумов отключите электропитание и вызовите специалистов для устранения причин неадекватной работы системы.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие должно использоваться только по назначению. Любое другое использование запрещается, считается ненадлежащим и представляющим опасность. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные ненадлежащим, неправильным или небрежным использованием.

Не работайте в непосредственной близости от поворотного механизма или других движущихся механических частей и деталей. Находитесь вне зоны движения полотна ворот. Не препятствуйте движению привода, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций, повреждений и травм.

Всегда обращайте особое внимание на опасные зоны, обозначенные на рисунке соответствующими пиктограммами.

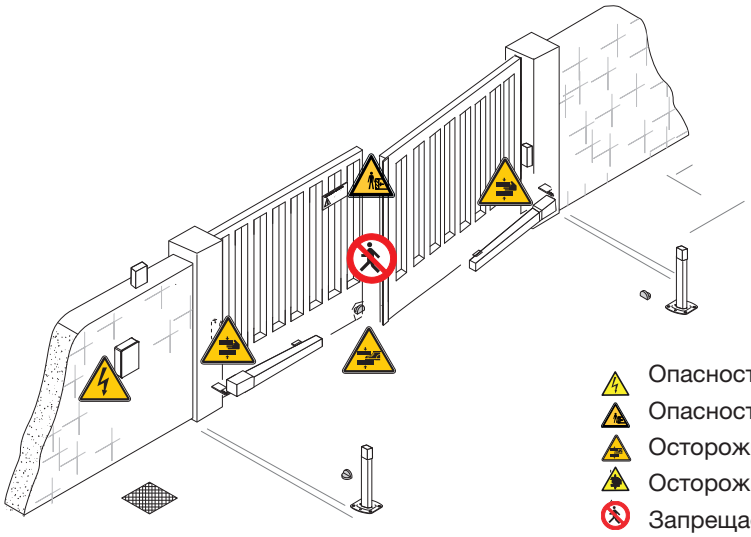

- Опасность поражения электрическим током.
- Опасность сдавливания.
- Осторожно! Возможно травмирование ног.
- Осторожно! Возможно травмирование рук.
- Запрещается проход во время работы автоматической системы.

Если проезд предназначен только для транспортных средств, то для пешеходов должен быть организован отдельный вход. Каждый раз перед подачей команды на начало движения ворот оператор (пользователь) должен убедиться в том, что вблизи движущихся частей и деталей не находятся люди. Убедитесь в том, что движению ворот не препятствуют какие-либо объекты, и следите за тем, чтобы территория вокруг ворот была свободной от помех.


Не разрешайте детям играть или находиться вблизи привода и ворот. Во избежание случайного включения автоматики храните пульты дистанционного управления в недоступных для детей местах.

НАДЁЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Настройка и регулировка автоматической системы должна проводиться установщиком. Запрещается самовольно осуществлять настройку, регулировку, ремонт или производить изменения в системе. Регулярно проверяйте оборудование с целью выявления любых неисправностей и признаков износа кабелей, движущихся и неподвижных частей и деталей всей системы. При обнаружении любых неисправностей немедленно прекратите использование автоматической системы и вызовите специалиста для проведения ремонта.

ПРИМЕР ТИПОВОЙ УСТАНОВКИ

1. Привод
2. Блок управления
3. Пульт ДУ
4. Ключ-выключатель
5. Сигнальная лампа
6. Фотоэлементы безопасности
7. Разветвительный колодец
8. Механические упоры

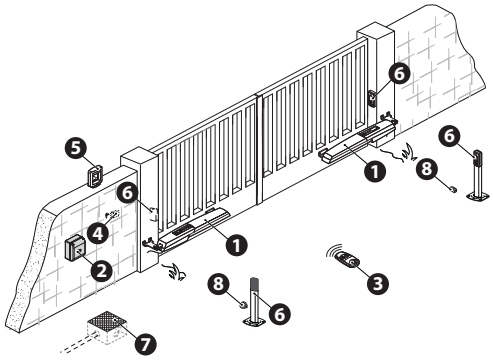

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ	AXL20DGS	AX302304	AX402306	AX71230	AX3024 AX5024	KR310D KR310S
Класс защиты (IP)	44	44	44	44	44	54
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Напряжение электропитания двигателя (В)	=24	~230	~230	~230	=24	~230
Потребляемый ток (А)	5	1,5	1,5	1,5	10 (макс.)	1,1
Мощность (Вт)	120	175	175	175	120	130
Время открывания на 90° (с)	15	20	28	40	РЕГУЛИРУЕМОЕ	22
Интенсивность использования (%)	50	50	30	30	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30
Толкающее усилие (Н)	400 ÷ 2000	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	400 ÷ 3000
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

МОДЕЛИ	A3000A	A5000A	A3024N A5024N	ATS30AGS	ATS50AGS	ATS30DGS ATS50DGS	STYLO-ME
Класс защиты (IP)	44	44	44	54	54	54	54
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Напряжение электропитания двигателя (В)	~230	~230	=24	~230	~230	=24	=24
Потребляемый ток (А)	1,2	1,2	10 (макс.)	1	1	8 (макс)	5 (макс.)
Мощность (Вт)	150	150	120	250	250	80	48
Время открывания на 90° (с)	19	32	РЕГУЛИРУЕМОЕ	15	20	15 ÷ 30	РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%)	50	50	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	20 цикл/час	20 цикл/час	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Толкающее усилие (Н)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	100
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

МОДЕЛИ	FTL20DGS FTX20DGS	F7024N FA7024CB	FA70230CB	FE40230	FE40230V	FE4024	FE4024V
Класс защиты (IP)	44	54	54	44	44	44	44
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Напряжение электропитания двигателя (В)	=24	=24	~230	~230	~230	=24	=24
Потребляемый ток (А)	4 (макс.)	11 (макс.)	1,4	1,2	1,3	7 (макс.)	5 (макс.)
Мощность (Вт)	140	140	160	140	150	130	150
Время открывания на 90° (с)	19 ÷ 25	РЕГУЛИРУЕМОЕ	15	34	18	РЕГУЛИРУЕМОЕ	РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%)	30	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30	30	30	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Крутящий момент (Нм)	180	180	180	540	320	360	360
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

МОДЕЛИ	F500	F1000	F1024	FROG-A	FROG-AV	FROG-A24 FROG-A24E	FROG-PM4	FROG-PM6
Класс защиты (IP)	54	54	54	67	67	67	67	67
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Напряжение электропитания двигателя (В)	=24	~230	=24	~230	~230	=24	~230	~230
Потребляемый ток (А)	2 (макс.)	1,3	15 (макс.)	1,9	2,5	15 (макс.)	5,1	2,6
Мощность (Вт)	48	150	180	200	300	180	1200	600
Время открывания на 90° (с)	13	18	16 ÷ 45	18	9	РЕГУЛИРУЕМОЕ	30	45
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	30	30	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	50	50
Крутящий момент (Нм)	100	320	470	320	240	320	800	800
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

В таблицах выше представлены технические характеристики основного исполнительного устройства автоматической системы. Технические характеристики остальных устройств (например, устройств управления или безопасности) вы можете посмотреть в соответствующих инструкциях или на сайте **WWW.CAMERUSSIA.COM**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Организация:

Ответственный:

Адрес:

Контактный телефон:

м.п.

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование:

Адрес:

Контактный телефон:

ФИО монтажников:

м.п.

Дата ввода автоматической системы в эксплуатацию: “_____” _____ 20____ г.

Срок гарантии 3 года с даты ввода в эксплуатацию автоматической системы. Для получения гарантийного обслуживания данная и последующая страницы должны быть полностью заполнены.

АВТОМАТИКА

Отметьте галочками установленную автоматику и аксессуары. Укажите серийный номер, он находится на шильдике автоматики.





- [ ] AXL20DGS



- [ ] AX302304
- [ ] AX402306
- [ ] AX71230
- [ ] AX3024
- [ ] AX5024



- [ ] A3000A
- [ ] A5000A
- [ ] A3024N
- [ ] A5024N



- [ ] ATS30AGS
- [ ] ATS50AGS
- [ ] ATS30DGS
- [ ] ATS50DGS



- [ ] KR310D
- [ ] KR310S



- [ ] F500



- [ ] STYLO-ME



- [ ] FA70230CB
- [ ] FA70230
- [ ] FA7024CB
- [ ] FA7024
- [ ] F7024N



- [ ] FTL20DGS
- [ ] FTX20DGS



- [ ] F1000
- [ ] F1024



- [ ] FE40230
- [ ] FE40230V
- [ ] FE4024
- [ ] FE4024V



- [ ] FROG-A
- [ ] FROG-AV
- [ ] FROG-A24
- [ ] FROG-A24E



- [ ] FROG-PM4
- [ ] FROG-PM6

серийный номер продукта

• ~230 В • =24 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ



- [ ] ZF1N
- [ ] ZA3P
- [ ] ZM3E
- [ ] ZM3EP



- [ ] RLB
- [ ] LB54
- [ ] LB90
- [ ] LB180



- [ ] ZL19N
- [ ] ZLX24MA
- [ ] ZLX24SA
- [ ] ZL60
- [ ] ZL65
- [ ] ZL92
- [ ] ZL150N
- [ ] ZL160N
- [ ] ZL170N
- [ ] ZL180



- [ ] H3000



- [ ] STYLO-BS



- [ ] STYLO-BD



- [ ] LOCK82



- [ ] FERNI-BDX



- [ ] FERNI-BSX



- [ ] RGP1



- [ ] A4364



- [ ] A4365



- [ ] 001A4366



- [ ] A4370



- [ ] FL-180



- [ ] RSWN001



- [ ] A4801



- [ ] FROG-CFN
- [ ] FROG-CFNI



- [ ] FROG-PC

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



- [ ] SELD1FDG
  SELD2FDG
  SELC1FDG
  SELC2FDG



- [ ] SELR1BDG
  SELR2BDG
  SELM1BDG
  SELM2BDG



- [ ] SELT1BDG
  SELT2BDG
  SELT1W4G



- [ ] SELB1SDG1
  SELB1SDG2
  SELB1SDG3
  SELB1NDG1
  SELB1NDG2
  SELB1NDG3



- [ ] TOP42FGN
  TOP44FGN



- [ ] TOP44RBN



- [ ] TTS44FKS
  TTS44RKS



- [ ] TOP-A433N



- [ ] AF43S



- [ ] R700



- [ ] RSE



- [ ] R800



- [ ] RE432M



- [ ] RBE4230
  RBE4024
  RBE230 PLUS
  RBE24 PLUS
  RCNX BUS



- [ ] 806SA-0140



- [ ] 806SA-0011

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ



- [ ] KLED
  KLED24



- [ ] KRX1FXSO
  KRX1FXSW
  KRX1FXSY
  KRX1FXSW



- [ ] DFWN1500
  DFWN1700
  DFWN2000
  DFWN2500



- [ ] DIR-LN



- [ ] DOC-LN

- [ ] DIR10
  DIR20
  DIR30

- [ ] DXR20CAP
  DXR10BAP
  DXR10SAP

- [ ] DLX30CIP
  DLX30SIP

- [ ] DLX30CEP
  DLX30SEP

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ


- ☐ Режим управления «Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп».
- ☐ Режим управления «Открыть-Закрыть».
- ☐ Режим управления «Только открыть».
- ☐ Автоматическое закрывание через ___ секунд.
- ☐ Режим управления “Присутствие оператора”.
- ☐ Кнопка «Стоп».
- ☐ Предварительное включение сигнальной лампы.
- ☐ Функция фотоэлементов - Открывание в режиме закрывания.
- ☐ Функция фотоэлементов - Закрывание в режиме открывания.
- ☐ Функция фотоэлементов - Закрывание после проезда.

РАЗБЛОКИРОВКА


Процедура разблокировки автоматической системы должна применяться только в чрезвычайных ситуациях (например, при отключении электропитания).

Перед проведением любых работ отключите электропитание. Следуйте следующим инструкциям.


ATI ATS AXO

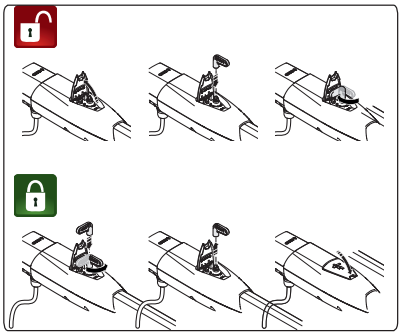


AXL

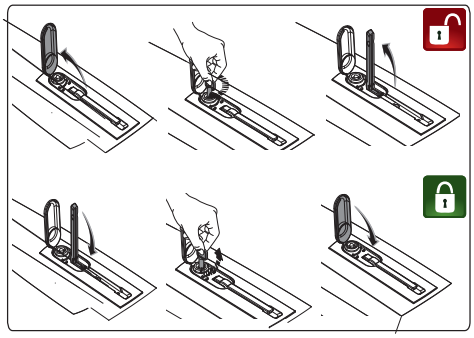


FERNI

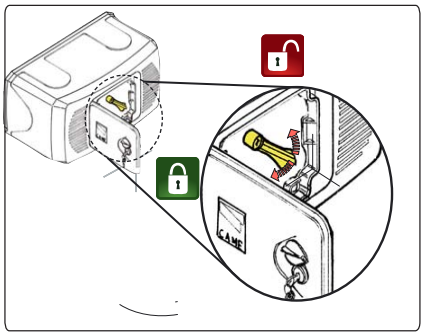


KRONO

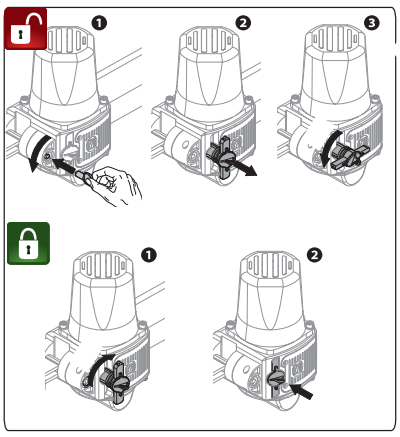


FAST 70

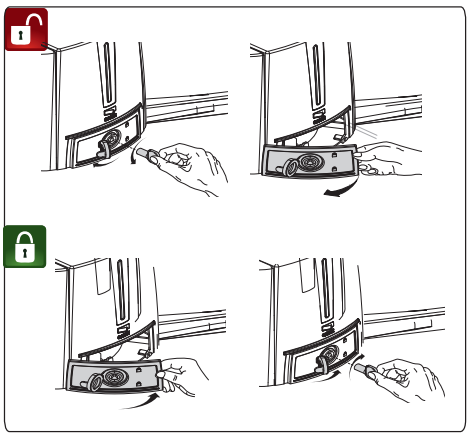


FROG

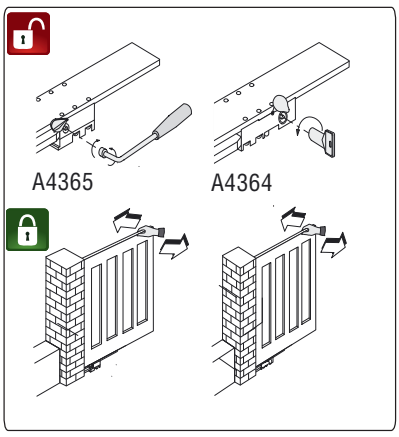


STYLO

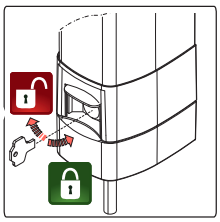

FTL FTX

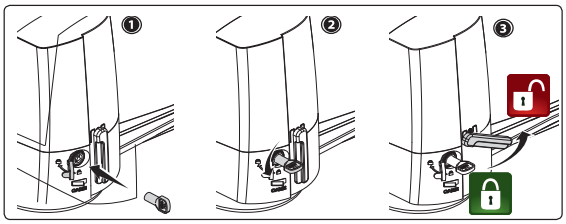

H3000

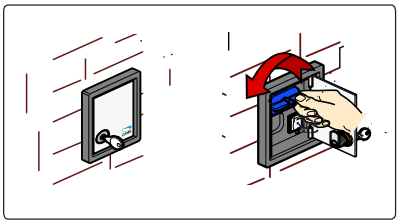

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо нажать соответствующую кнопку, находясь в радиусе действия приемника. Программирование радиоуправления производится установщиком.

Для подачи команды «Закрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

Кнопка 1 – функция..... Кнопка 2 – функция .....
Кнопка 3 – функция..... Кнопка 4 – функция .....

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

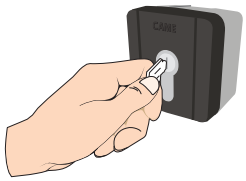

Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо вставить ключ и повернуть его влево или вправо в соответствии с настройкой.

Для подачи команды «Закрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

Для того, чтобы вынуть ключ, поверните его в среднее положение.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ




Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо ввести код и подтвердить его, нажав кнопку «#».

Для подачи команды «Закрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

Запишите установленный код: _____

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧИТЫВАТЕЛЯ

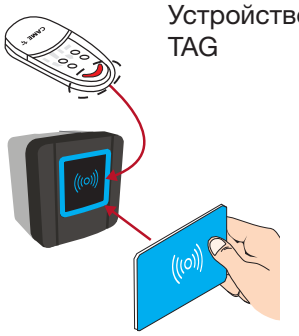


Для подачи команды управления (например, «Открыть») необходимо поднести к считывателю проксимити карту или пульт дистанционного управления, оснащенный устройством TAG.

Для подачи команды «Закрыть» повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ПРИМЕР

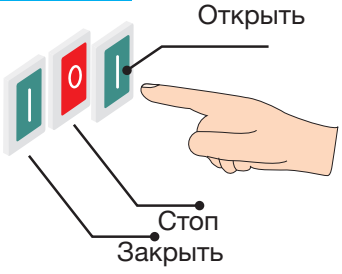

Управление автоматическими системами компании CAME может осуществляться благодаря использованию различных типов кнопочных панелей.

Для выполнения команд управления (Открыть/Закрыть) нажмите соответствующие кнопки.

Установщик должен объяснить, как правильно пользоваться кнопками.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


Перед проведением любых работ отключите электропитание во избежание случайной работы автоматической системы.


Пользователь отвечает за периодическое проведение проверок работоспособности автоматической системы, устройств управления и безопасности и постоянную очистку линз фотоэлементов. Если система не используется в течение продолжительного периода, например, если она установлена на объектах сезонного использования, необходимо отключить электропитание а после его восстановления обязательно проверить правильность работы.

Для проверки эффективности работы устройств безопасности в процессе закрывания ворот установите перед фотоэлементами помеху: если движение ворот изменится на противоположное или они остановятся, то это значит, что фотоэлементы работают нормально. Это единственная процедура технического обслуживания, которая должна проводиться при подключенном электропитании.

Для очистки фотоэлементов используйте смоченную в воде ткань. Не применяйте растворители или другие химикаты, так как это может повредить устройства. Следите за тем, чтобы растительность не попадала в зону действия фотоэлементов и чтобы ничего не препятствовало движению полотна ворот.

Выполните общую и полную проверку крепежных соединений:
- надежности крепления приводов и блока управления;
- исправности сигнальных устройств и устройств безопасности;
- износа подвижных механизмов и правильности их работы;
- исправности системы разблокировки и легкости хода створок, убедившись в отсутствии препятствий;
- целостности проводов и их соединений.

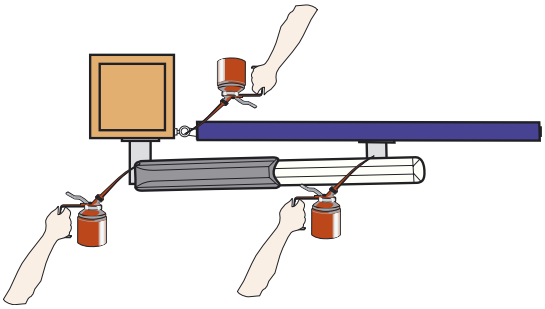

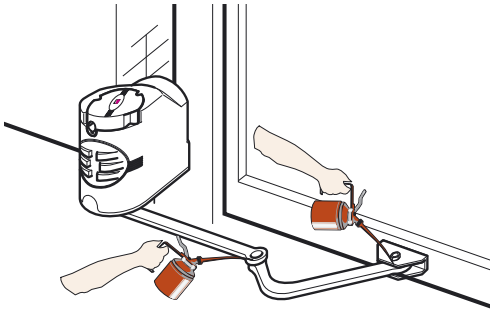

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Ворота не открываются и не закрываются	Нет электропитания	Подать электропитание
	Привод разблокирован	Заблокировать
	Разряжены батарейки брелока - передатчика	Заменить батарейки
	Неисправен брелок - передатчик	Звонить установщику
	Неисправна кнопка «СТОП»	Звонить установщику
	Неисправны устройства управления	Звонить установщику
Ворота открываются, но не закрываются	Фотоэлементы определяют наличие препятствия	Удалить препятствие / Проверить работоспособность фотоэлементов

При возникновении неисправностей, не приведенных в таблице, необходимо обратиться к специалистам монтажной или обслуживающей организации.

CAME

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Дата	Замечания	Подпись

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Организация :			Телефон :	Технический специалист :
Дата		**Описание:**		**Замены:**
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				
Организация :			**Телефон :**	**Технический специалист :**
Дата		**Описание:**		**Замены:**
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				

Производитель не несет никакой ответственности за работоспособность, безопасность и надежность системы в тех случаях, когда установка и обслуживание автоматической системы CAME проводились сторонними компаниями (третьими лицами).

ГАРАНТИЯ

В интересах наших потребителей гарантия на изделия действует 36 месяцев (три года) начиная с даты сдачи объекта в эксплуатацию (стр. 5). Это означает проведение бесплатной диагностики, ремонта или замены деталей с заводским браком, которые, по нашему мнению, не соответствуют основным требованиям.

Продавцы оборудования CAME несут непосредственную ответственность перед своими потребителями, а монтажные (обслуживающие) организации несут ответственность перед конечными потребителями как за установленное оборудование, так и за качество монтажа.

При необходимости воспользоваться своим правом на проведение гарантийной диагностики и/или ремонта оборудования конечный потребитель может обратиться к монтажной (обслуживающей) организации или непосредственно в ближайший Сервисный центр.


Гарантийным является случай потери работоспособности любого из компонентов оборудования за исключением: *

- механических повреждений, полученных в результате действия огня, удара или аварии, работы оборудования с превышением пределов использования;
- электрических повреждений узлов и деталей, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего напряжения;
- электрических повреждений узлов и деталей оборудования, связанных с попаданием на них воды и других жидкостей;
- повреждений, связанных с жизнедеятельностью насекомых и мелких животных;
- дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, а также обслуживания, ремонта или модификации третьими лицами;
- неисправности, возникшей в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов оборудования (расходных материалов, батареек, аккумуляторов, ламп, предохранителей и тому подобных компонентов);
- дефектов, возникших как следствие использования принадлежностей, расходных материалов или прочих деталей, не одобренных фирмой-производителем и/или фирмой-поставщиком.

* - выдержка из условий гарантийного обслуживания.

Вся информация подготовлена и проверена с максимальной тщательностью. Однако, компания не несет никакой ответственности за ошибки и упущения.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 8 800 200 50 50

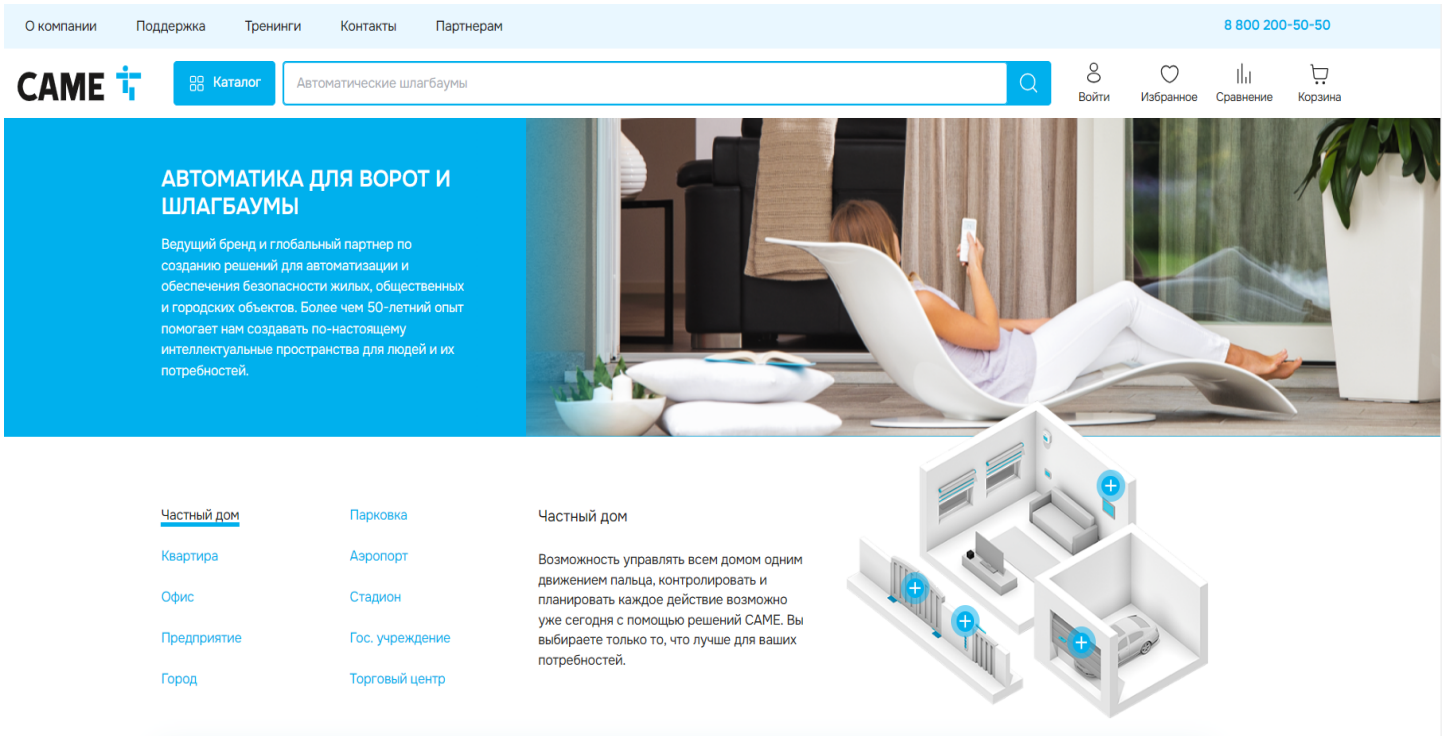

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

CAME ЛЮБЕРЦЫ
Люберцы, рабочий поселок Томилино, 23-й км Новорязанского шоссе, стр. 21
Тел.: +7 (495) 739-00-69

CAME САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.57, лит.”И”
Тел.: +7 (812) 607-40-01

CAME НОВОСИБИРСК
Новосибирск, ул. Моторная, д.18
Тел.: +7 (383) 335-07-70

CAME КАЗАНЬ
Казань, ул. Ватутина, д. 29
Тел.: +7 (843) 204-61-64

CAME КРАСНОДАР
Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240
Тел.: +7 (861) 279-01-44

CAME ЕКАТЕРИНБУРГ
Березовский (Свердловская область), ул. Березовский тракт, строение 10а
Тел.: +7 (343) 301-12-35

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА И ДВЕРИ
Челябинск, ул.Свободы, д. 155/2
Тел.: +7 (351) 730-77-77

КОРПОРАЦИЯ СКАЙРОС
Санкт-Петербург, Набережная реки Волковки, д. 9
Тел.: +7 (812) 448-10-00

М-ЛЮКС
Тамбов, ул. Интернациональная, д.65
Тел.: +7 (4752) 53-63-38

ФОРМУЛА ВОРОТ
Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 36а корп.5
Тел.: +7 (87934) 4-11-11
+7 (928) 350-73-31

АПОЛЛО
Самара, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Производственная, 16
Тел.: +7 (846) 927-00-55

ВИПАКС
Пермь, ул. Краснова, д. 24
Тел.: +7 (342) 206-04-22

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ТД
Калининград, ул. Грига, 56
Тел.: +7 (4012) 90-30-10

СПЕЦТРЭЙД ДВ
Владивосток, ул. Кирова, 25Д
Тел.: +7 (924) 337-90-00
+7 (924) 733-90-00

КАМИ-ЛОТ
Иркутск, ст. Горка, 3
Тел.: +7 (3952) 550-343

ДОМАС-ДВ
Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 41
Тел.: +7 (4212) 93-77-17
+7 (924) 403-77-17

CAMERUSSIA.COM

Copyright © 2021 ООО «УМС Рус» - Официальное представительство CAME GROUP в России. Все права защищены.